


## SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ

### Litý potěr SLIMFLOW® – vytápený

© Českomoravský beton, a. s. Verze 1/2018

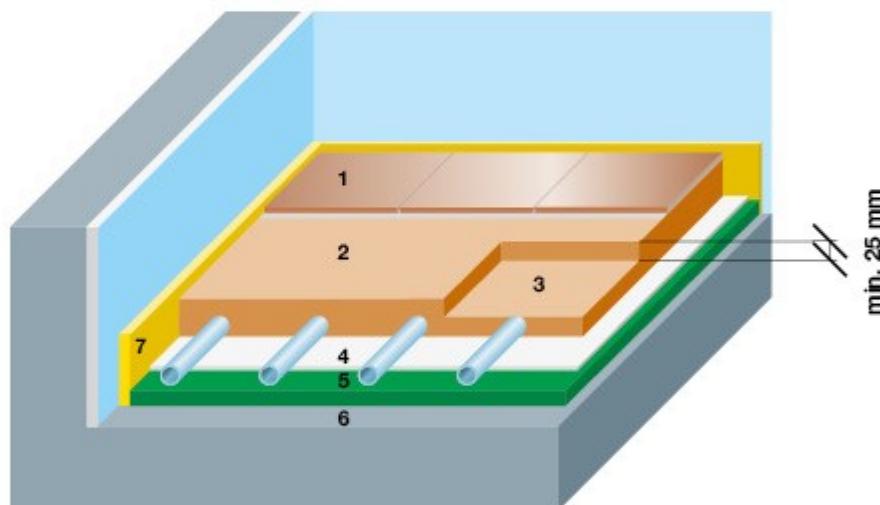

- 1 – nášlapná vrstva
- 2 – litý potěr SLIMFLOW (tloušťka dle technického listu)
- 3 – litý potěr SLIMFLOW do výše trubek (jednolitá vrstva s č. 2)
- 4 – separační vrstva – PE fólie
- 5 – tepelná a/nebo kročejová izolace
- 6 – nosný podklad
- 7 – okrajová dilatační a izolační páska

Jako tepelnou izolaci je doporučeno použít hmotu s nízkou stlačitelností (polystyren XPS, PORIMENT).

Pozn.: Důležité je ukotvit trubky podlahového topení před realizací, aby se zabránilo jejich vyplavání.

